


TRV-35SE & TRV-88SE 바이어스 조정 방법

출력관을 새로 교환한 후에는 정확한 앰프의 작동을 위해서 바이어스를 조정하는 것이 바람직합니다. (주의: 바이어스 조정 시 앰프에 스피커 및 입력 단자는 연결하지 않은 상태에서 조정해야 합니다.)

1. 전압측정기 (디지털 멀티 메터) 를 준비하고, 메터의 셀렉터는 **DC Volt** 를 선택합니다.
2. 방식 같은 부드러운 물체를 바닥에 깔고 그 위에 앰프를 뒤집어 놓고 덮개를 여십시오.
3. 아래 사진에서 **청색 부품**이 바이어스 조정용 볼륨이고, **적색의 회살표**는 해당 진공관의 바이어스 측정 단자를 표시합니다. (모두 4개소 있음)



4. 멀티 메터의 흑색 단자(-)는 앰프 본체(샤시) 또는 스피커출력 터미널(흑색)에 연결합니다.
5. 앰프의 전원을 켜십시오. 열을 받을 때까지 몇 분 간 기다리십시오.
6. 왼손으로 멀티 메터의 적색 단자(+)를 위, 아래 사진에서 보듯이 청색선 또는 회색선이 연결된 진공관 소켓 핀에 접촉합니다.

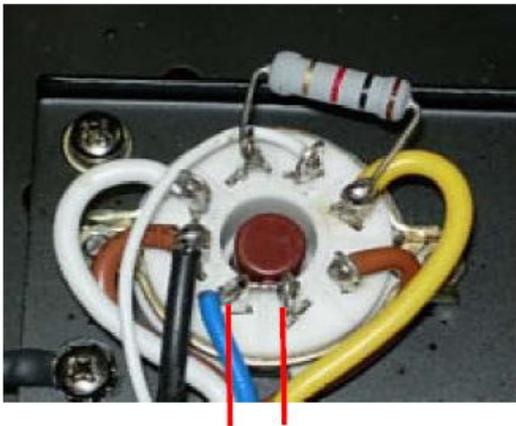

contact points

멀티 메터의 적색단자 접촉점



Adjustable volume

바이어스 조절용 볼륨

7. 오른 손으로 청색 볼륨을 좌우로 돌려 전압을 **0.3 volt**에 맞춥니다.
4개소 모두 동일하게 맞추어야 합니다.
손수 하기 어려운 경우 구입하신 대리점 혹은 진공관 앰프 사용한 경험자에게 바이어스 조정을 부탁드립니다.